

I AWE 2317

A. Manopola Programmatore

B. Indicatore delle fasi del programma




C. Tasto "Avvio/Pausa"

D. Tasto "Annulla"

E. Spia "Apertura porta"

SCHEDA PROGRAMMI

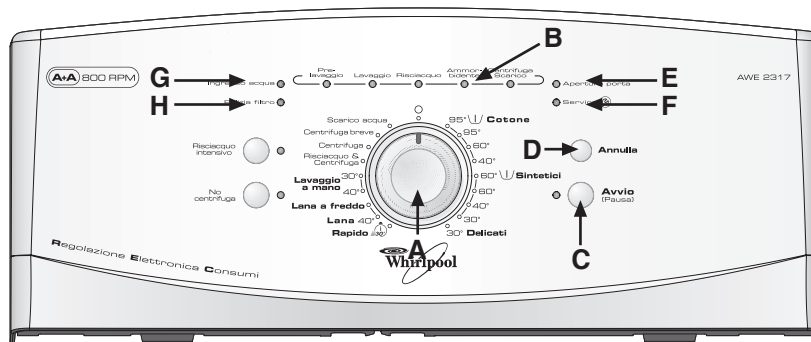

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

F. Spia "Service"

G. Spia "Ingresso acqua"

H. Spia "Pulizia filtro"

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi.
- 2) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min.

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>- nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili		Velocità max. di centrifuga giri/min
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Risciacquo intensivo	No centrifuga	
Cotone con prelavaggio 95 °C		5.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. in cotone e lino molto sporchi.	*	Sì ¹⁾	*	*	*	800
Cotone 40 - 60 - 95 °C	 	5.0	Biancheria da letto, tovaglie e biancheria intima, asciugamani, camicie, ecc. di cotone e lino poco o mediamente sporchi.	*	Sì ¹⁾	*	*	*	800
Sintetici con prelavaggio 60 °C		2.5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone molto sporchi.	*	Sì ¹⁾	*	*	*	800
Sintetici 30 - 40 - 60 °C	 	2.5	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o misti a cotone poco o mediamente sporchi.	*	Sì ¹⁾	*	*	*	800
Delicati 30 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì ¹⁾	*	—	*	800
Rapido 30 °C		3.0	Indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, poliestere, poliammide e misto cotone.	—	Sì	*	*	*	800
Lana Freddo - 40 °C		1.0	Solo capi antinfeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Pura Lana Vergine.	—	Sì	*	—	*	800
Lavaggio a mano 30 - 40 °C		1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa per i quali è consigliato un lavaggio a mano.	—	Sì	*	—	*	400 ²⁾
Risciacquo & Centrifuga	—	5.0	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	—	—	*	*	*	800
Centrifuga	—	5.0	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	—	—	—	—	*	800
Centrifuga breve	—	1.0	Programma con ciclo di centrifuga delicata. Con questo programma è possibile eseguire una centrifuga delicata, che corrisponde alla centrifuga del programma Lana.	—	—	—	—	*	800
Scarico acqua	—	—	L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga.	—	—	—	—	—	—

N.B. Questa macchina è controllata da sensori. Evitare di utilizzare quantità eccessive di detersivo.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10555


TABELLA CONSUMI					
Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. (ore : minuti)
Cotone	95	5.0	50*	1.70	2:05
Cotone**	60	5.0	55	0.85	2:30
Cotone	40	5.0	55	0.55	2:00
Sintetici	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetici	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45
Rapido	30	3.0	35	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavaggio a mano	40	1.0	40	0.40	0:35

Con prelavaggio la durata del programma aumenta di circa 20 minuti. I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma di riferimento in base all'etichetta dei dati energetici.

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Versare il detersivo e gli eventuali additivi nei relativi comparti del cassetto detersivo, riempiendoli solo fino al livello **“MAX”**, come indicato di seguito:
 - Programma con prelavaggio e lavaggio principale | ||
 - Programma senza prelavaggio, solo lavaggio principale ||
 - Ammorbidente e apparetto 
 - Smacchiante ||
 - Anti-calcare (se necessario) ||
3. Chiudere il coperchio.
4. Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **“Avvio/Pausa”** lampeggia.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto “Risciacquo Intensive”

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto “No centrifuga”

- In particolare con capi delicati evita l'usura dei tessuti dovuta alla centrifuga.
- Nota:** nei programmi Cotone e Sintetici, è previsto comunque un breve ciclo di centrifuga, anche se è stata selezionata l'opzione Esclusione centrifuga, al fine di ottimizzare le prestazioni di risciacquo.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **“Avvio/Pausa”**. La spia accanto al tasto **“Avvio/Pausa”** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA “APERTURA PORTA”

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Intanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione “Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo”.

SPIE ROSSE

“Service”

L'accensione della spia “Service” può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la “Guida risoluzione guasti” nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

“Ingresso acqua”

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la “Guida risoluzione guasti” nel libretto di istruzioni.

“Pulire filtro”

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni (“Rimozione del filtro”).

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia “Apertura porta” si accende.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione “Off/O”.
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **“Avvio/pausa”** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **“Avvio/pausa”**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **“Annulla”** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **“Annulla”** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.